TOTO

小型電気温水器

湯ぽっと RE-Sシリーズ
RE06SXN型、RE12SXN型、RE25SXN型

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

1 安全上の注意

安全のために必ずお守りください

取付工事の前に、この「安全上の注意」をよくお読みのうえ、正しく取り付けてください。
この施工説明書では、商品を正しく取り付けていただき、使用者への危害や財産への損害および工事者への危険を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。その表示は、次のようになっています。
内容をよく理解して正しく取り付けてください。

表　示	意　　味
⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの可能性が想定される内容を示しています。

絵表示については次の意味があります。

絵表示	意　味	絵表示	意　味	絵表示	意　味
	一般的な禁止		アースを接続せよ		必ず実行

取付工事完了後、施工説明書に記載の「試運転」に従って各部の点検を行い、器具のガタつきや漏電・水漏れなど安全上の不具合がないことを確かめてください。

商品に同梱されている「取扱説明書（保証書付）」は、使用者に商品を正しく安全に使用していただくための重要な書類です。紛失したり汚れたりしないように大切に保管し、工事完了後、使用者または建築工事責任者にお渡しください。
なお、保証書には必要事項を必ずご記入ください。

⚠ 警告

分解禁止	修理技術者以外の人は、この説明書に記載された項目以外は絶対に分解・修理・改造は行わない （感電や故障の原因になります。）
禁　止	指定する電源以外では使用しない （ヒーターの断線・火災などの原因になります。）
	電源コードの加工（切断・継ぎ足し）を行わない （感電・火災の原因になります。）
	屋内用のため、屋外には設置しない （感電や故障の原因になります。）
	水・油・洗剤などがかかる位置に電源プラグ用のコンセントを設けない （感電の原因になります。）
	コードを乱暴に扱ったり、ガタついているコンセントに差し込まない （火災の原因になります。）
水場での使用禁止	水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには使用しない （故障、感電の原因になります。）
アース接続	電気工事は、関連する法令、法規に従って必ず「有資格者（電気工事士）」が行い、アース（D種接地工事100Ω以下）工事を行う また、漏電遮断器を取り付ける （誤った工事を行うと故障や漏電のときに感電するおそれがあります。）

⚠ 注意

禁　止	タンクが空のときは、絶対に電源スイッチを入れない （空焚きとなり、故障や事故の原因になります。）
	水道水以外は、通水しない （井戸水などを通水すると腐食などにより水漏れするおそれがあります。）
	商品に強い力や衝撃を与えない （故障や水漏れの原因になります。）
必ず実行	給水口に接続する前に必ず、配管内のゴミなどを取り除くため止水栓を開けバケツ2杯（約20L）程度の水を捨てる （フィルターを通ったゴミが機器内に入り、故障や水漏れの原因になります。）
	凍結のおそれがある場合は、電源プラグを抜いてタンク内の湯を抜く 「13.機器の水抜き方法」を参照ください。 （凍結破損し、水漏れのおそれがあります。）
	必ず連結配管内の水抜きがスムーズにできる勾配で取り付ける （凍結した場合、破損し水漏れするおそれがあります。）
	水抜きを行うときは、必ず電源スイッチを「切」にする （空焚きとなり、故障・やけどの原因になります。）
	必ず湯水が混合できる先止め水栓を取り付ける （高温の湯が出てやけどの原因になります。）
	フィルター付き止水栓の掃除をする際は、いきなりふたをゆるめずに、止水栓を閉めてから行う （水が噴き出して、家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。）

お ね が い

- ●給水圧力は0.05～0.75MPa（自動水栓との接続の場合は0.1～0.75MPa）です。この圧力の範囲内でご使用ください。（0.05MPa未満で使用すると流量が少なくなります。）
- ●必ずフィルター付き止水栓（必要別売品）を取り付けてください。
- ●給水管にはフレキシブル管をご使用ください。
  （鋼管などで接続されると、機器のフィルターの清掃が困難になります。）
- ●自動水栓と組み合わせて使用する場合は出湯量が少なくなる場合があります。
- ●シャワー水栓との組み合わせはできません。（十分なシャワー感が得られません。）
- ●取扱説明書内の保証書に、お買上げ店または、工事店名およびお取付日を必ず記入してください。
- ●空焚き、施工上の不具合は当社では責任を負いかねます。万一施工上に起因する不都合が生じた場合は、貴店の保証規定によって修理していただくようお願いいたします。
- ●コンセントは、接地用端子の付いた接地極付きコンセントを取り付けてください。

2 部品の確認

施工前に必ず部品を確認してください。

①電気温水器本体

②排水ホッパー

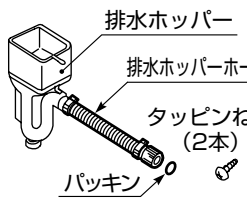

③脚

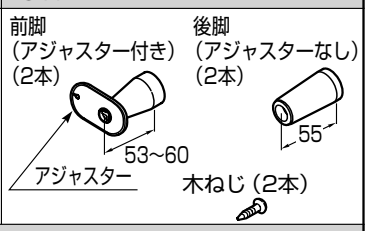

④水抜きチューブ、取扱説明書（保証書付）、施工説明書

お客様にお渡しください

3 各部の名称

図はRE12SXN型を示す
※機種により形状が異なります

4 仕様

項目＼機種	RE06SXN	RE12SXN	RE25SXN
電圧（50/60Hz）	600W	505W	600W
貯湯量	約6L	約12L	約25L
沸き上がり温度	約60℃（約75℃切り替え可）		
沸き上がり時間（給水温約15℃）	約30分（約50分）	約1時間20分（約1時間40分）	約2時間20分（約3時間10分）
商品寸法（幅×奥行き×高さ）	175㎜×273㎜×390㎜	242㎜×319㎜×390㎜	360㎜×395㎜×390㎜
商品質量（ ）内は満水時	約6kg（約12kg）	約8kg（約20kg）	約10kg（約35kg）
給水方式	先止め式（減圧弁・逃し弁内蔵）		
安全装置	温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル）		
使用水圧	0.05～0.75MPa		
使用可能雰囲気温度	1～40℃（凍結不可）		

5 寸法図

図はRE12SXN型の例

（単位：mm）

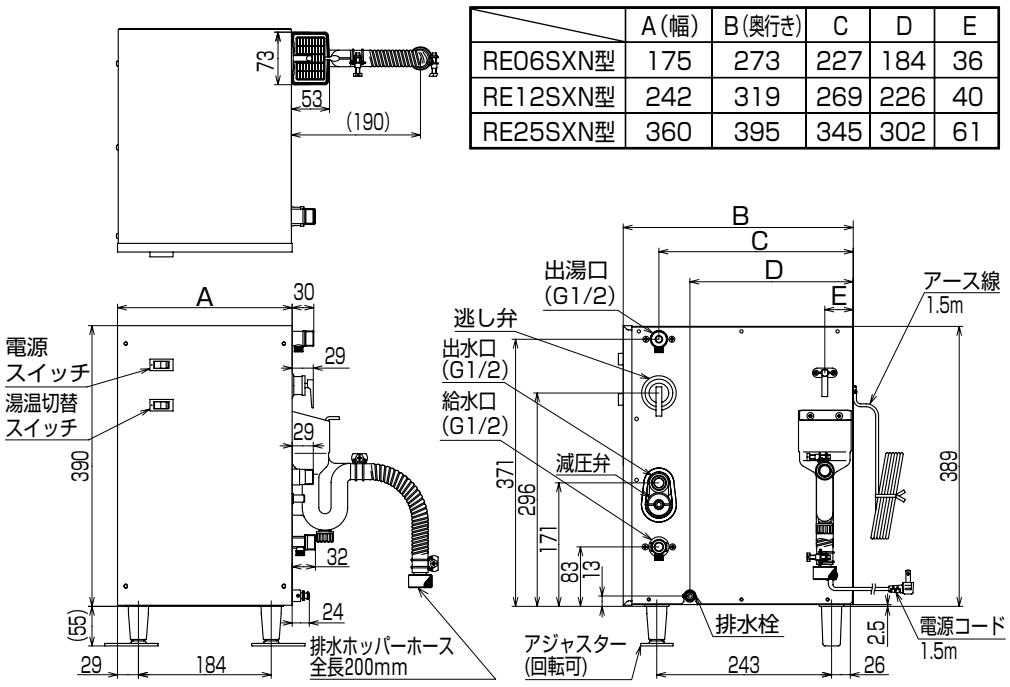

	A（幅）	B（奥行き）	C	D	E
RE06SXN型	175	273	227	184	36
RE12SXN型	242	319	269	226	40
RE25SXN型	360	395	345	302	61

6 別売品一覧

① 排水ソケット

一般住宅用	集合住宅用
品番　TH500DA	品番　TH500D1

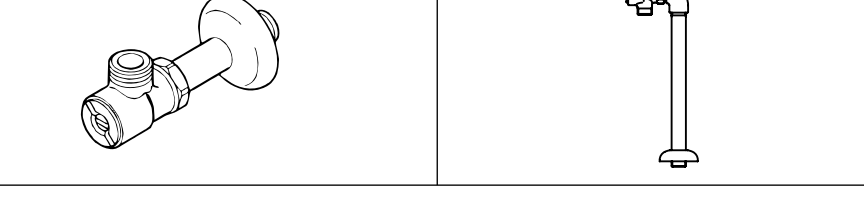

排水ソケット　防臭栓　排水ソケット　配管用アダプター

② 2穴混合栓時の連結管



	A寸法（mm）	個数	品番
出湯側	450	1	TN65－8X
出水側	750	1	
給水側	600	1	

③ 1穴混合栓時の連結管

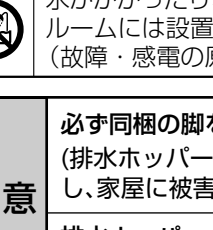

		A寸法（mm）	個数	品番
出湯側		400	1	TN65－9RX
出水側	給水側	600	2	
ニップル	G 1 / 2	－	2	

④ 止水栓

壁給水用	床給水用
品番　TL 347C（フィルター付き）	品番　TL 347C1（フィルター付き）

7 設置スペースの確認

施工およびメンテナンスのためのスペースを確保する。

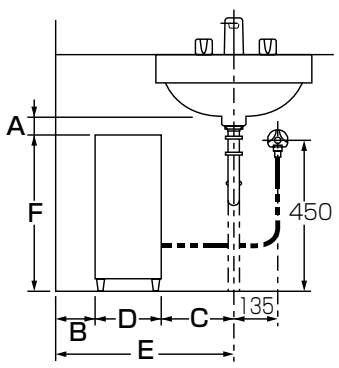

（単位：mm）

A寸法：10 以上
脚のアジャスター調整に必要な寸法。

B寸法：100 以上
脚を固定するためのねじ止めができる寸法。

C寸法：100 ～250 （標準 150 ）
止水栓から本体へ別売の連結管を接続できる寸法。

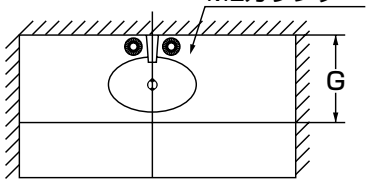

	D寸法	E寸法	F寸法	G寸法
RE06SXN	175	375以上	445	280以上
RE12SXN	242	442以上	445	320以上
RE25SXN	360	560以上	445	400以上

8 標準施工図

①一般洗面器の場合

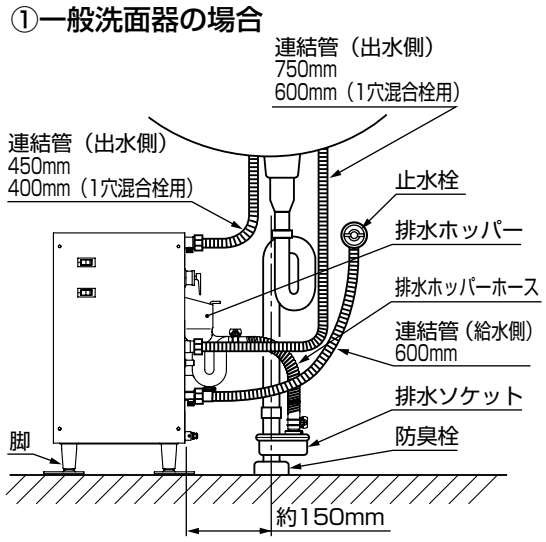

②洗面化粧台の場合

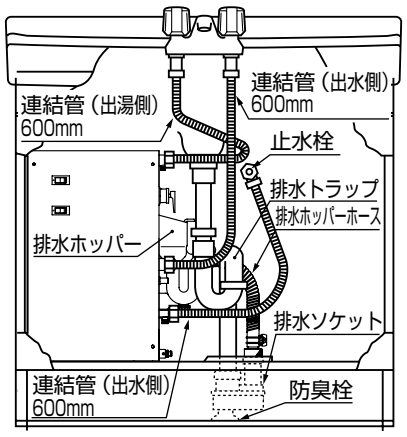

9 取付手順

※洗面化粧台へ取り付ける場合は、7ページから参照してください。

⚠ 警告

- 屋内用のため屋外には設置しない
（故障・感電の原因になります。）
- 水がかかったり、表面に結露を生じるような湿気の多い場所、特に浴室やシャワールームには設置しない
（故障・感電の原因になります。）

注意

- **必ず同梱の脚を電気温水器底板の取付穴に差し込んでください。**
(排水ホッパーホースが逆勾配になり、排水ホッパーから膨張水がオーバーフローし、家屋に被害が及ぶおそれがあります。)
- **排水ホッパーホースは必ず接続口より下になるように配管してください。**
(排水ホッパーから膨張水がオーバーフローし、家屋に被害が及ぶおそれがあります。)

1.同梱部品の取り付け

脚の取り付け

温水器底板の取付穴4カ所に脚を強く押し込む。

注 前脚（アジャスター付き）と後脚の取付位置を間違えないように取り付けてください。

注 温水器を倒す場合は、傷が付かないよう養生シートなどの上に置いてください。

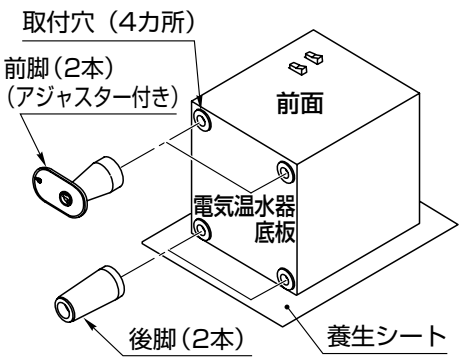

排水ホッパーの取り付け

排水ホッパーのフックを電気温水器に差し込んでねじで固定する。

注 膨張水排水口に排水ホッパー排水穴のセンターを必ず合わせて取り付けてください。